

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



MODELOS: Z148LSW-R-, Z149LSW-R-, Z150LSW-R-
ZENTURY RGBW RF

100-240 V AC LED

90 W 0,9 A 180 W 1,8 A 270 W 2,7 A

50/60 Hz

Hecho en México, uso exterior

90 Wh, 180 Wh, 270 Wh

Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar la instalación de la luminaria.

¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 100-240 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.

No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.




1. Instalación del ancla.

Realice 2 barrenos donde colocará la luminaria a la distancia requerida (D) como se muestra en la siguiente imagen y fije el ancla de la luminaria al piso con taquetes y tornillos.

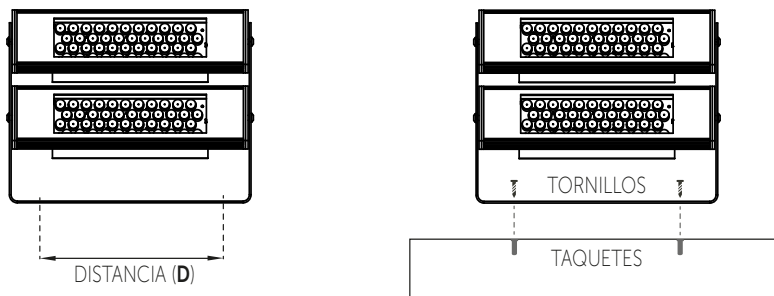

2. Conexión eléctrica

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al diagrama de conexión.

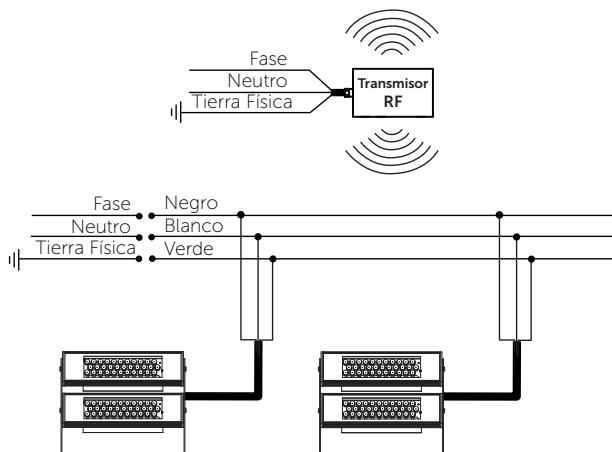

3. Puesta en marcha.

Ponga en operación la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda adecuadamente.