

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELOS:

**Z190RE-F--**, **Z191RE-F--**, **Z192RE-F--**  
**Z193RE-F--**, **Z194RE-F--**, **Z630RE-F--**

ZODIA PARA EMPOTRAR ON-OFF o DIMEABLE 0-10 V  
120-277 V AC LED

20 W 0,16 A, 45 W 0,375 A, 55 W 0,45 A, 90 W 0,75 A  
50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

20 Wh, 45 Wh, 55 Wh, 90 Wh

**IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

## ¡ADVERTENCIA!




**Proteja al personal de descargas eléctricas.**

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

### 1. Preparación a la instalación.



Realice una perforación en el lugar donde instalará la luminaria según las dimensiones que se indican en la siguiente figura.

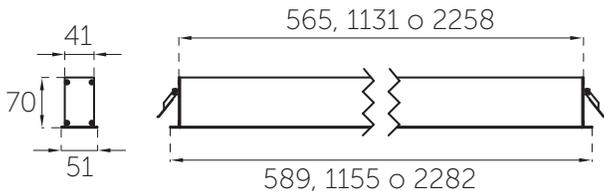


### 2. Conexión de la luminaria.

Desconecte la energía eléctrica y conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica como se muestra en el diagrama de conexión.

Si va a utilizar un Dimmer, siga las indicaciones del mismo.

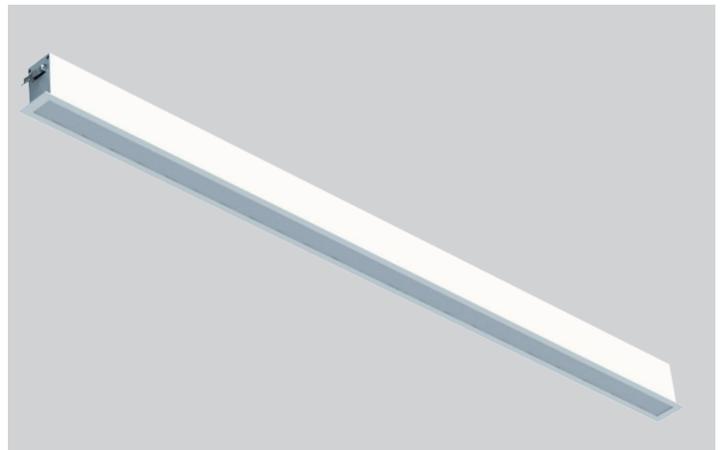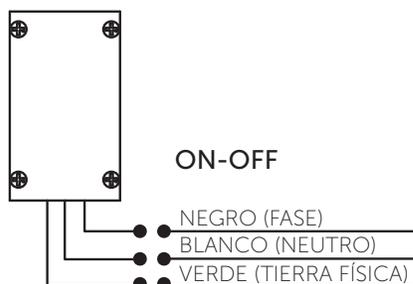


**IMPORTANTE:** Revise las etiquetas de conexión que vienen en los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V) antes de conectarla.

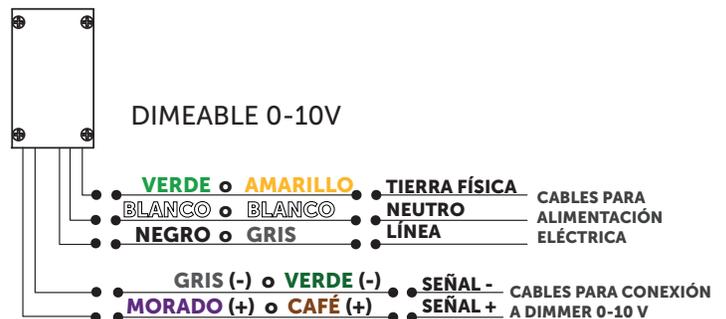

### 3. Instalación de la luminaria en plafón.

Introduzca la luminaria por el hueco realizado. Gire los resortes como se muestra en la figura e introduzca la luminaria, primero en un extremo y después el otro. Suelte los resortes hasta que trabe y acomode la luminaria para que quede alineada.

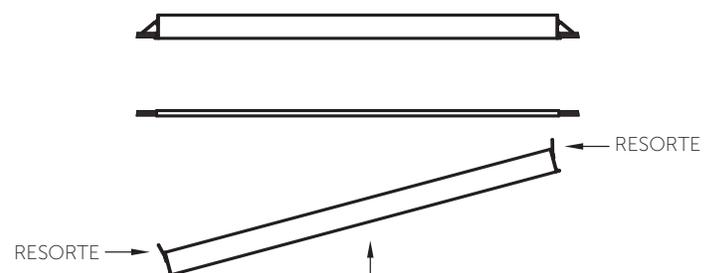

### 4. Puesta en operación.

Conecte la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda correctamente.